

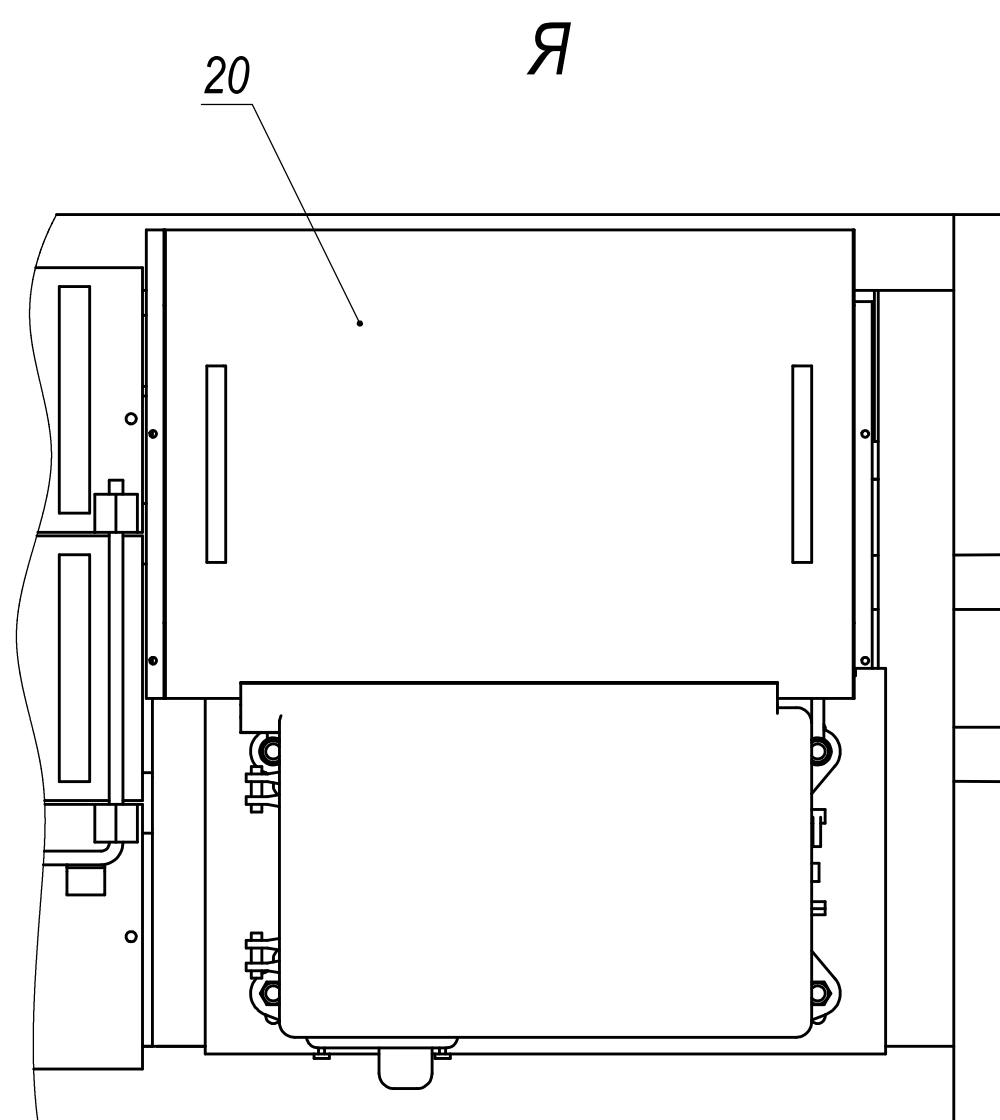
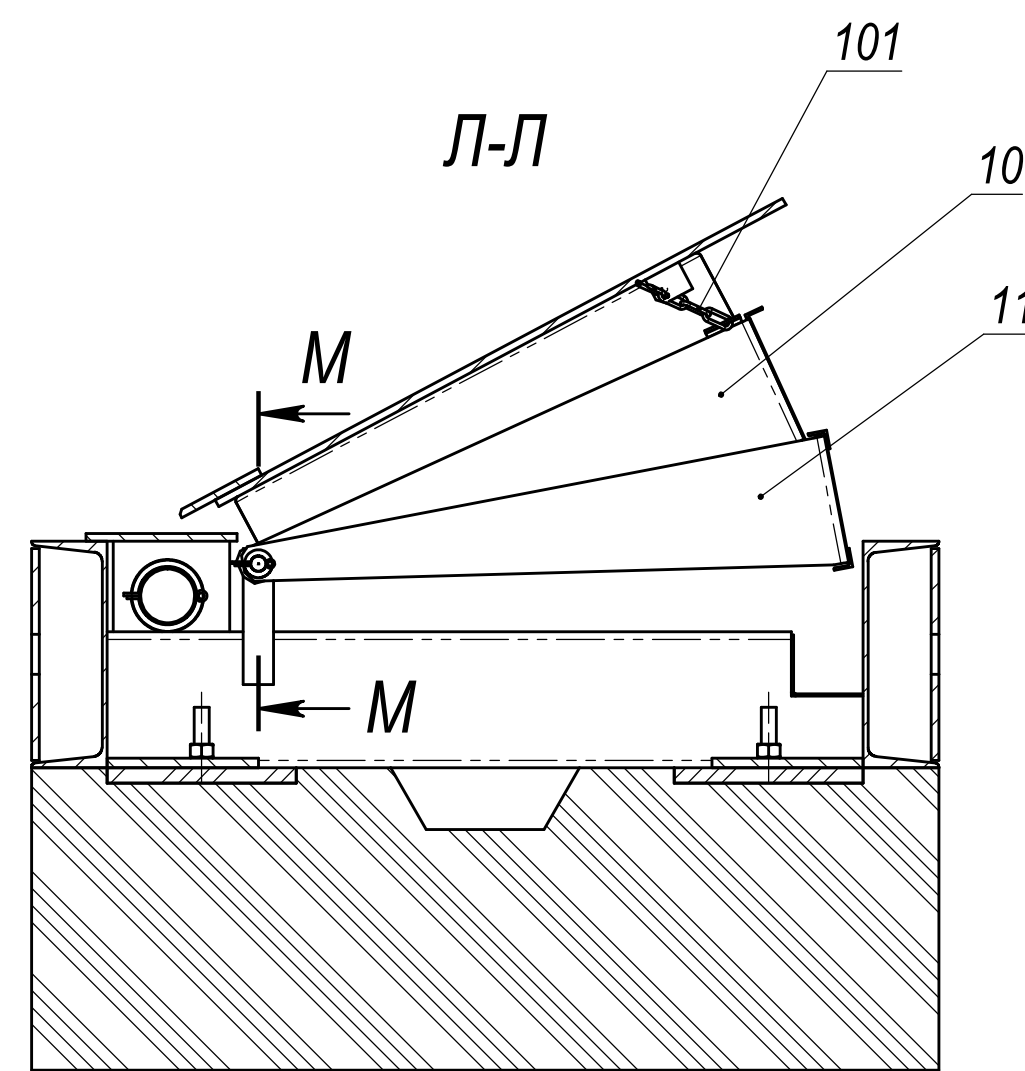
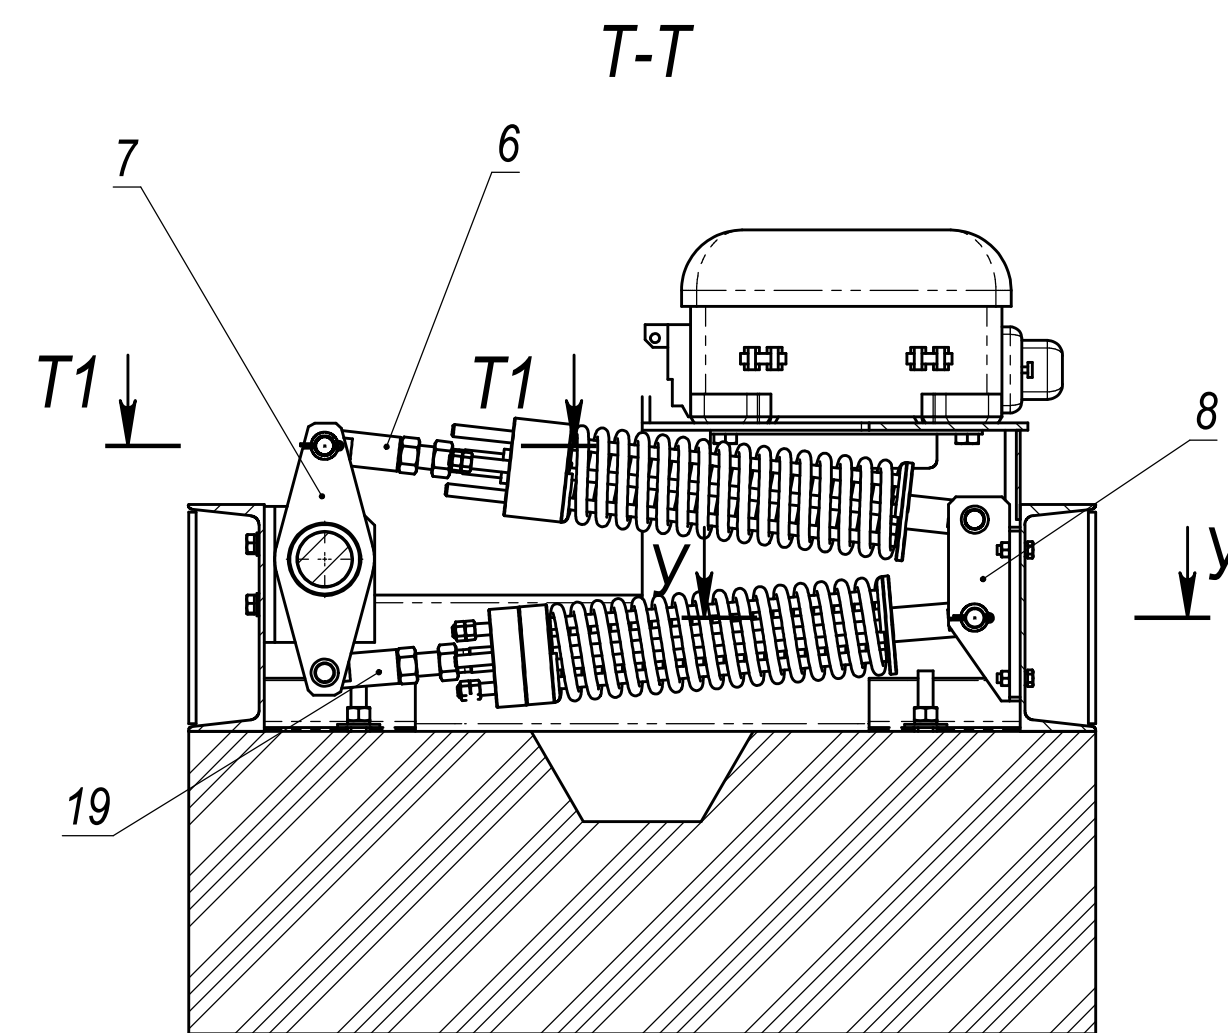
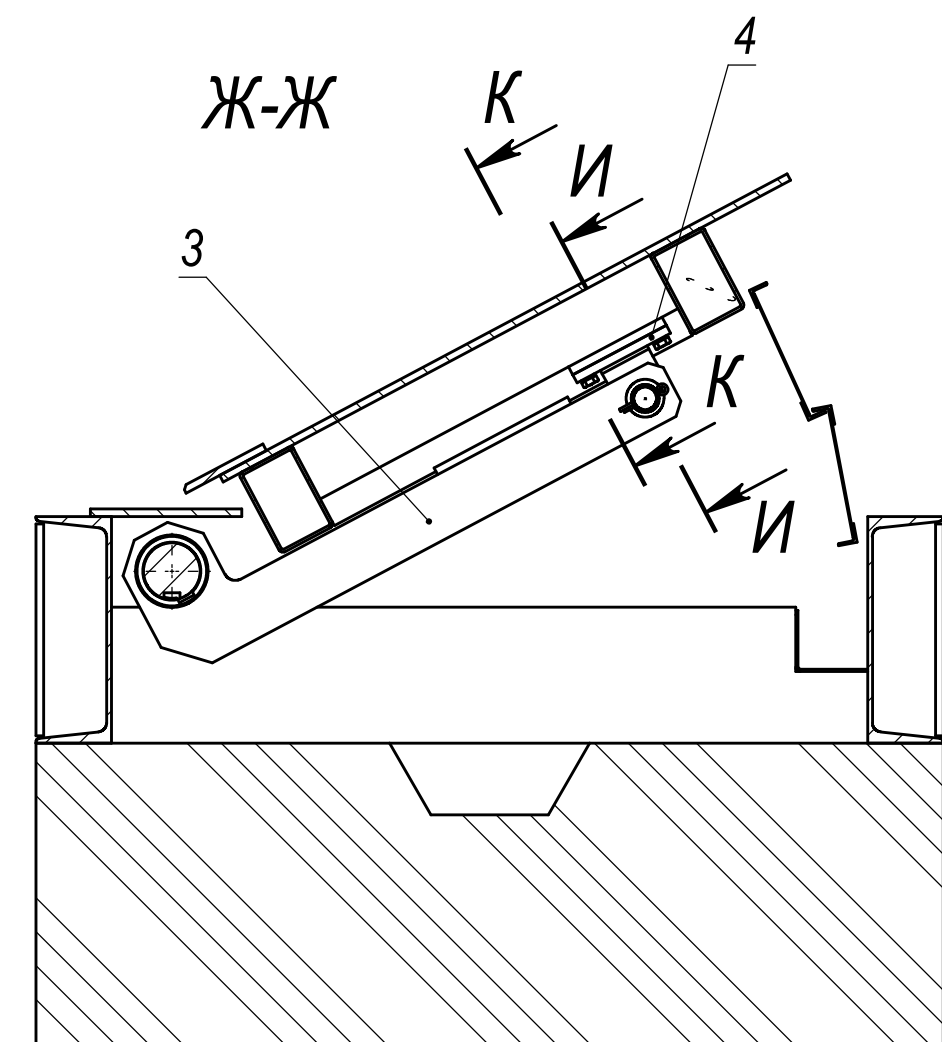
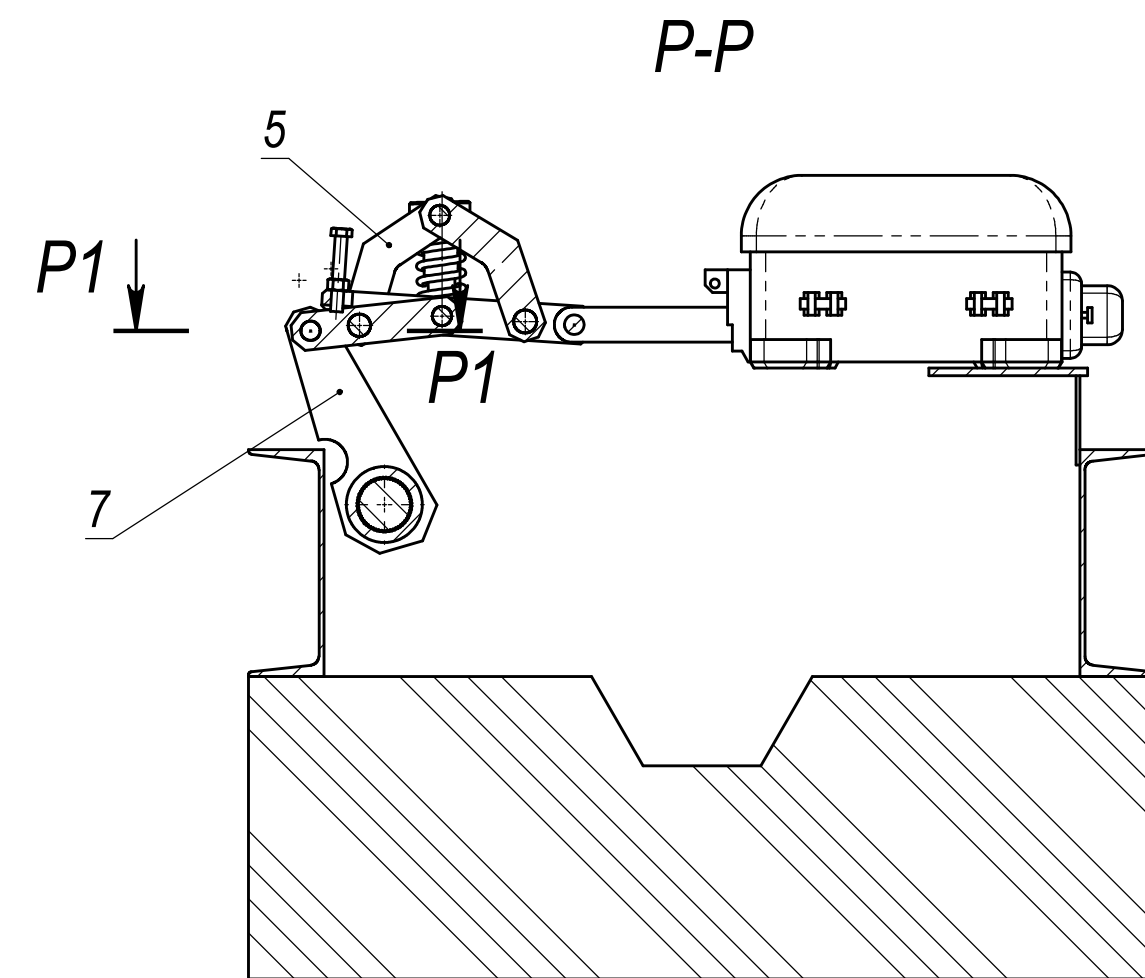
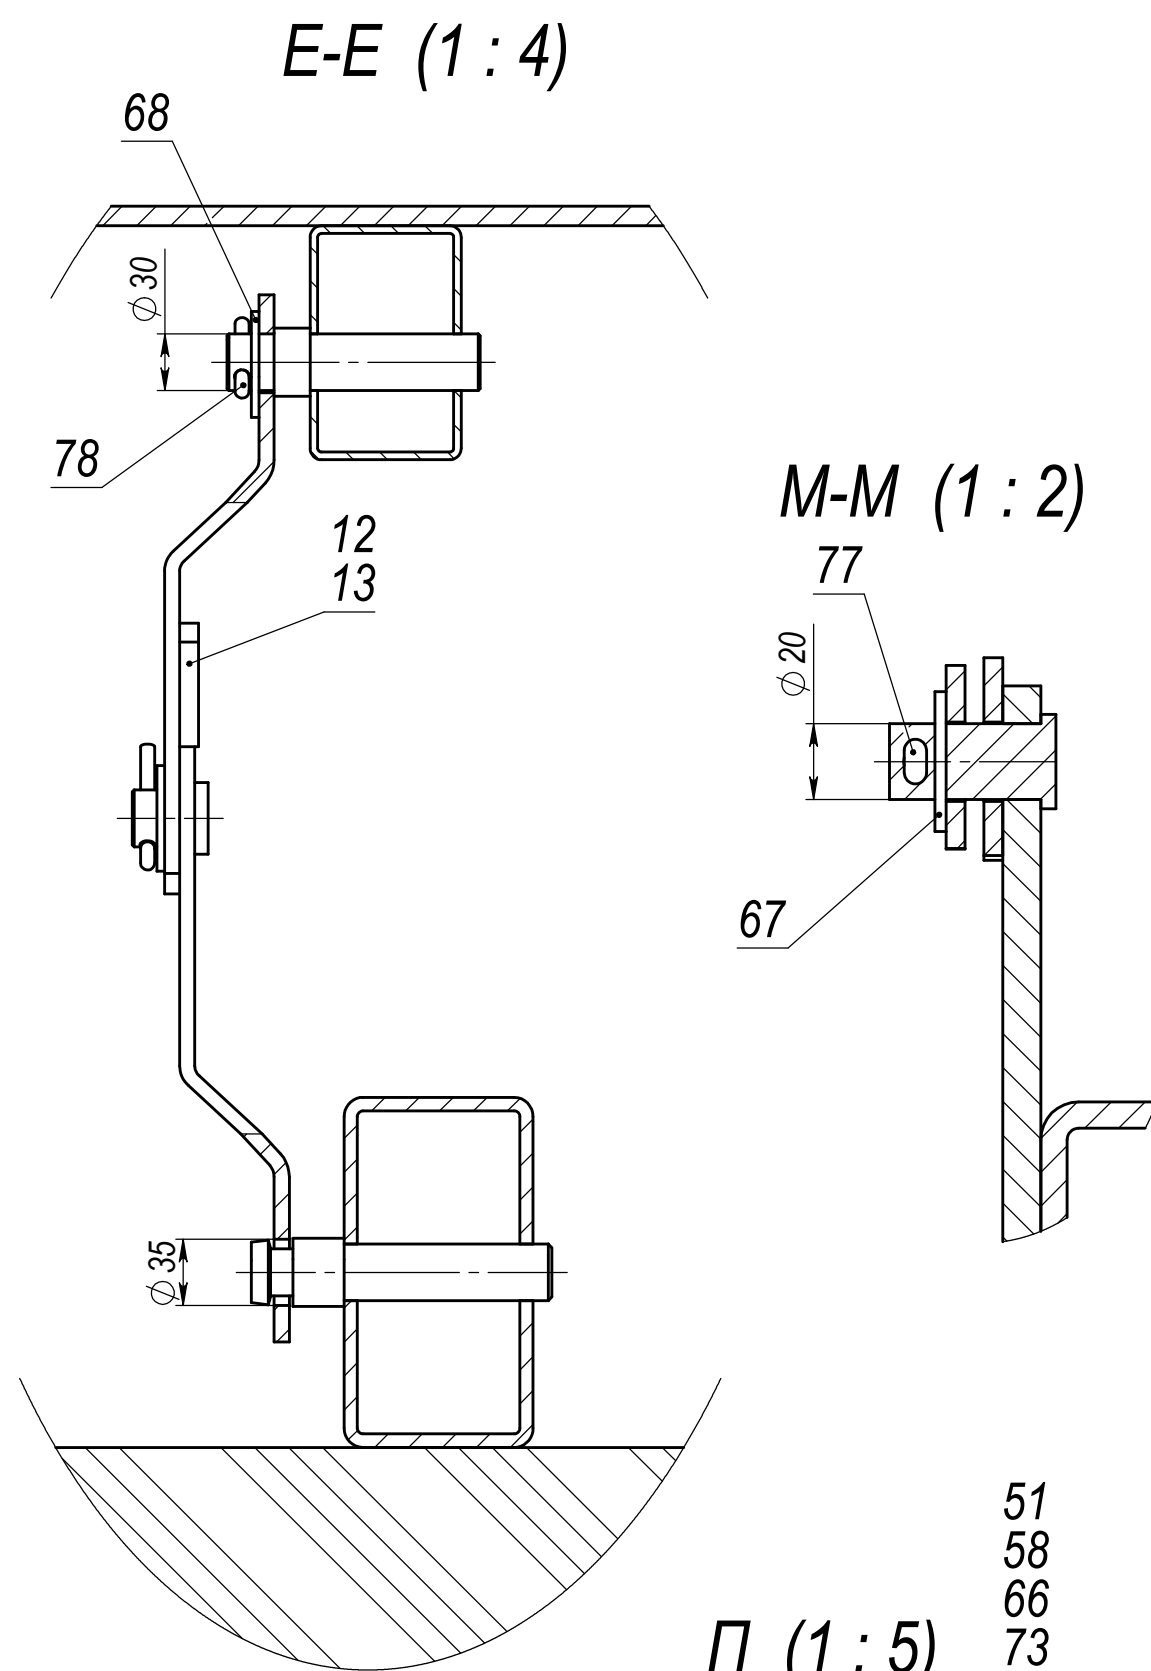
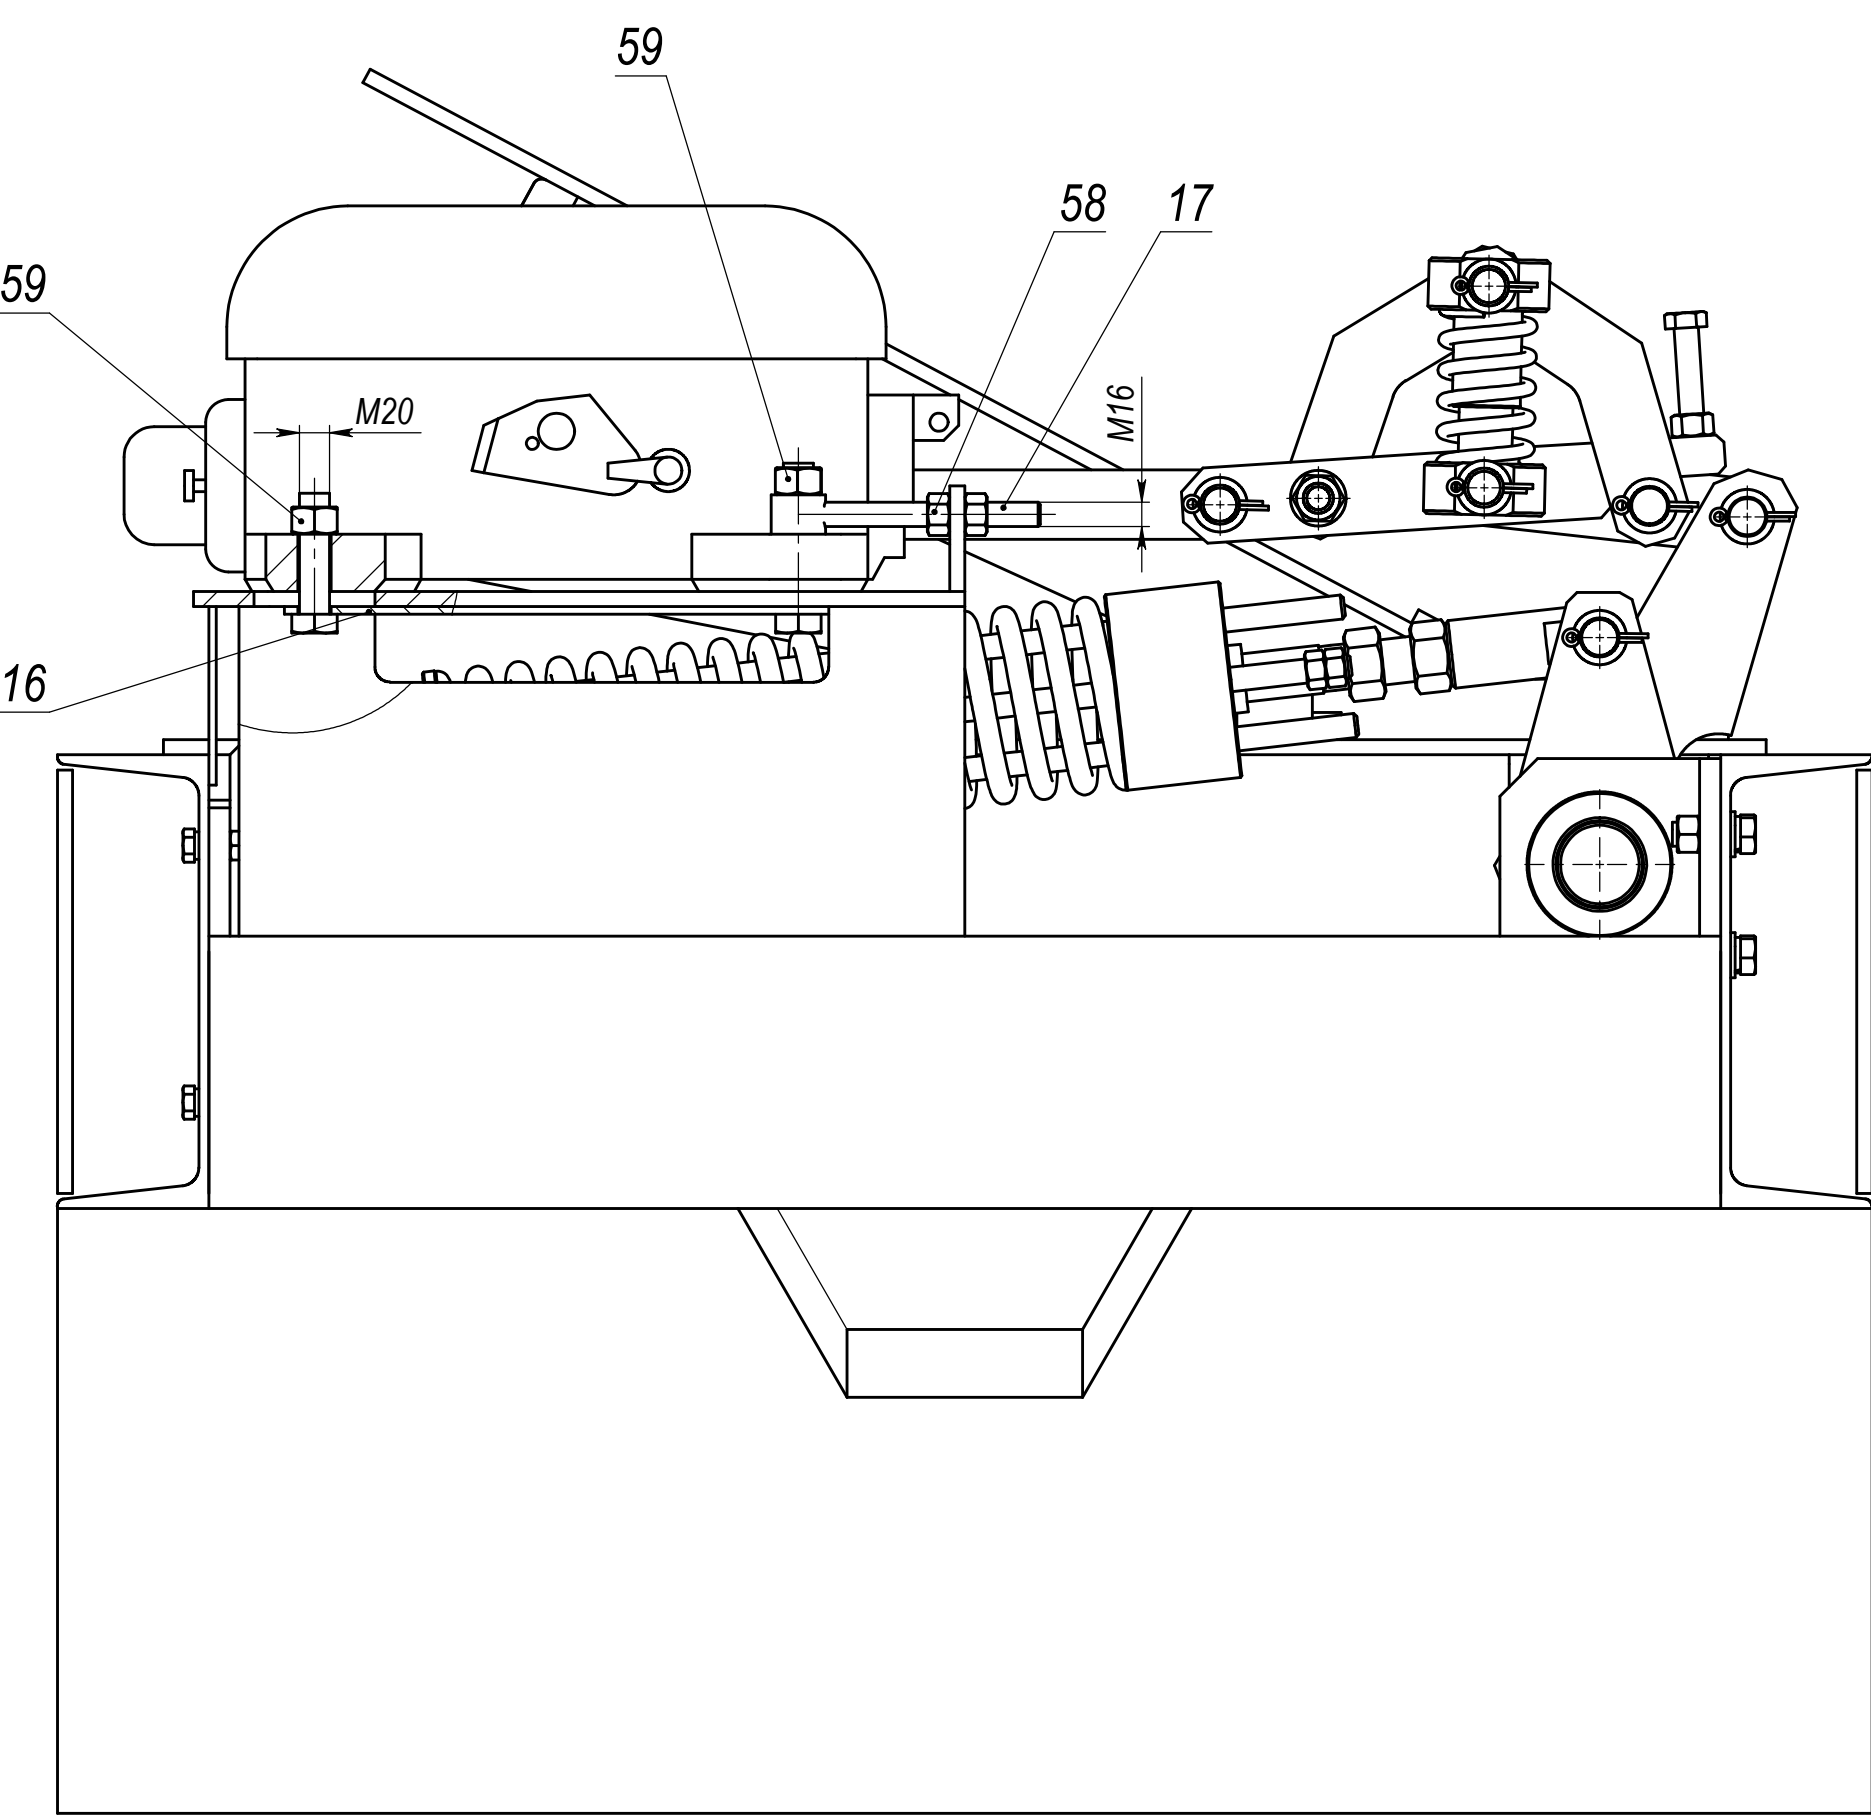


А-А
Места крепления основания
к блоку фундаментному

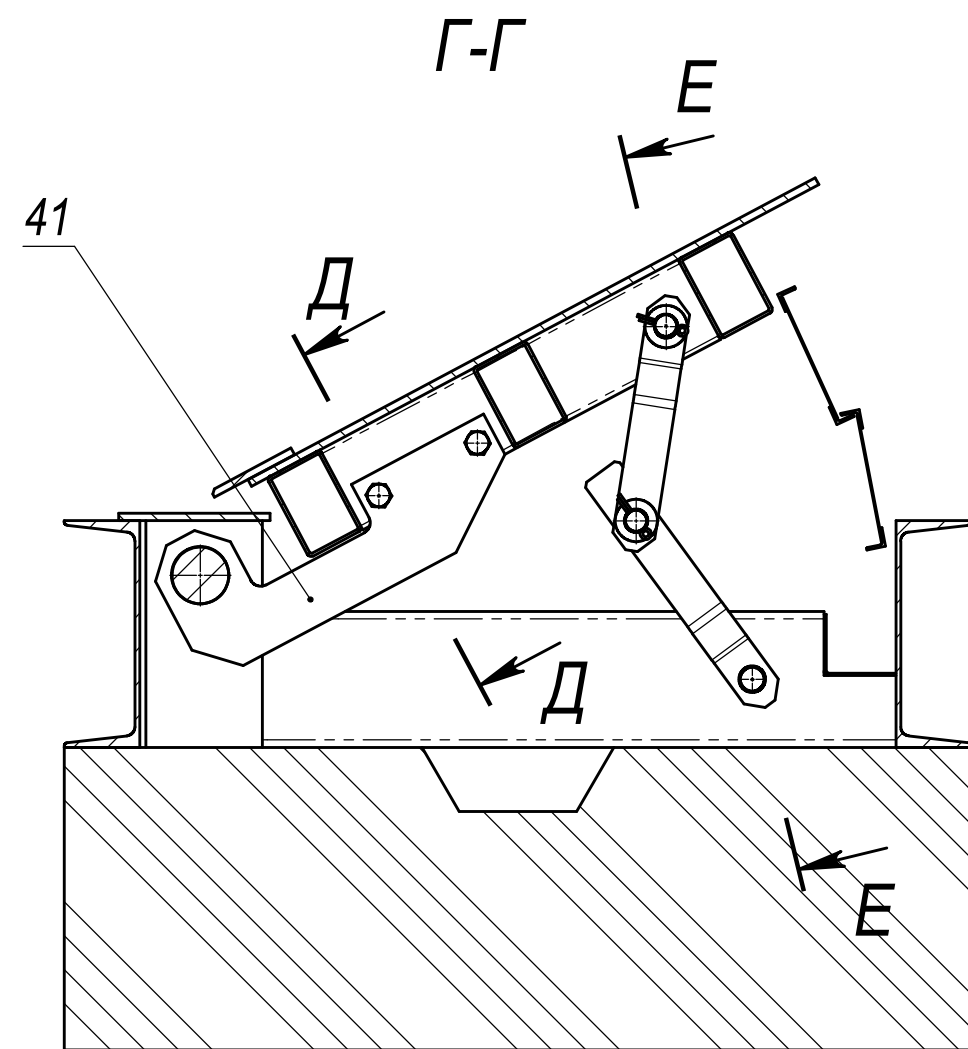


1. Размеры для справок.
2. При сборке устройства загрядительного модернизированного (УЗМ) оси поз.35,40,43 и постели приводного вала поз.30,33 смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74.
3. Перед установкой привода поз.100 необходимо произвести расконсерваций и смазку узлов и деталей привода в соответствии с инструкцией по эксплуатации ЮКЛЯ 303341.007 ГО.
4. УЗМ поставляется в сборе с фундаментным блоком поз. 103. Перед установкой УЗМ на фундаментный блок на фундаментные болты надеть втулки защитные Б9701.1/2, после проверки положения УЗМ втулки защитные снять.
5. Проконтролировать прилегание листа крышки 1 к основанию 2 допускается нипрелегание не более 3 мм. В случае большего нипрелегания установить пластины компенсирующие Б9701.1/3 между фундаментным блоком и балками основания, пластины компенсирующие скрепить с основанием сваркой, после чего притянуть гайками поз.59 основание к фундаментному блоку.
6. УЗМ в собранном виде должно пройти испытание на заводе-изготовителе.
7. Регулировка, испытание и приемка изделия производится в соответствии с ОСТ 32.2000-2002.
8. Кожух поз.20 установить по месту после выполнения регулировочных работ.
9. Мудта в сборе черт. Г9109.7.10, датчик обнаружения транспортного средства черт Е9109.9 устанавливаются на месте применения УЗМ.


[illegible]

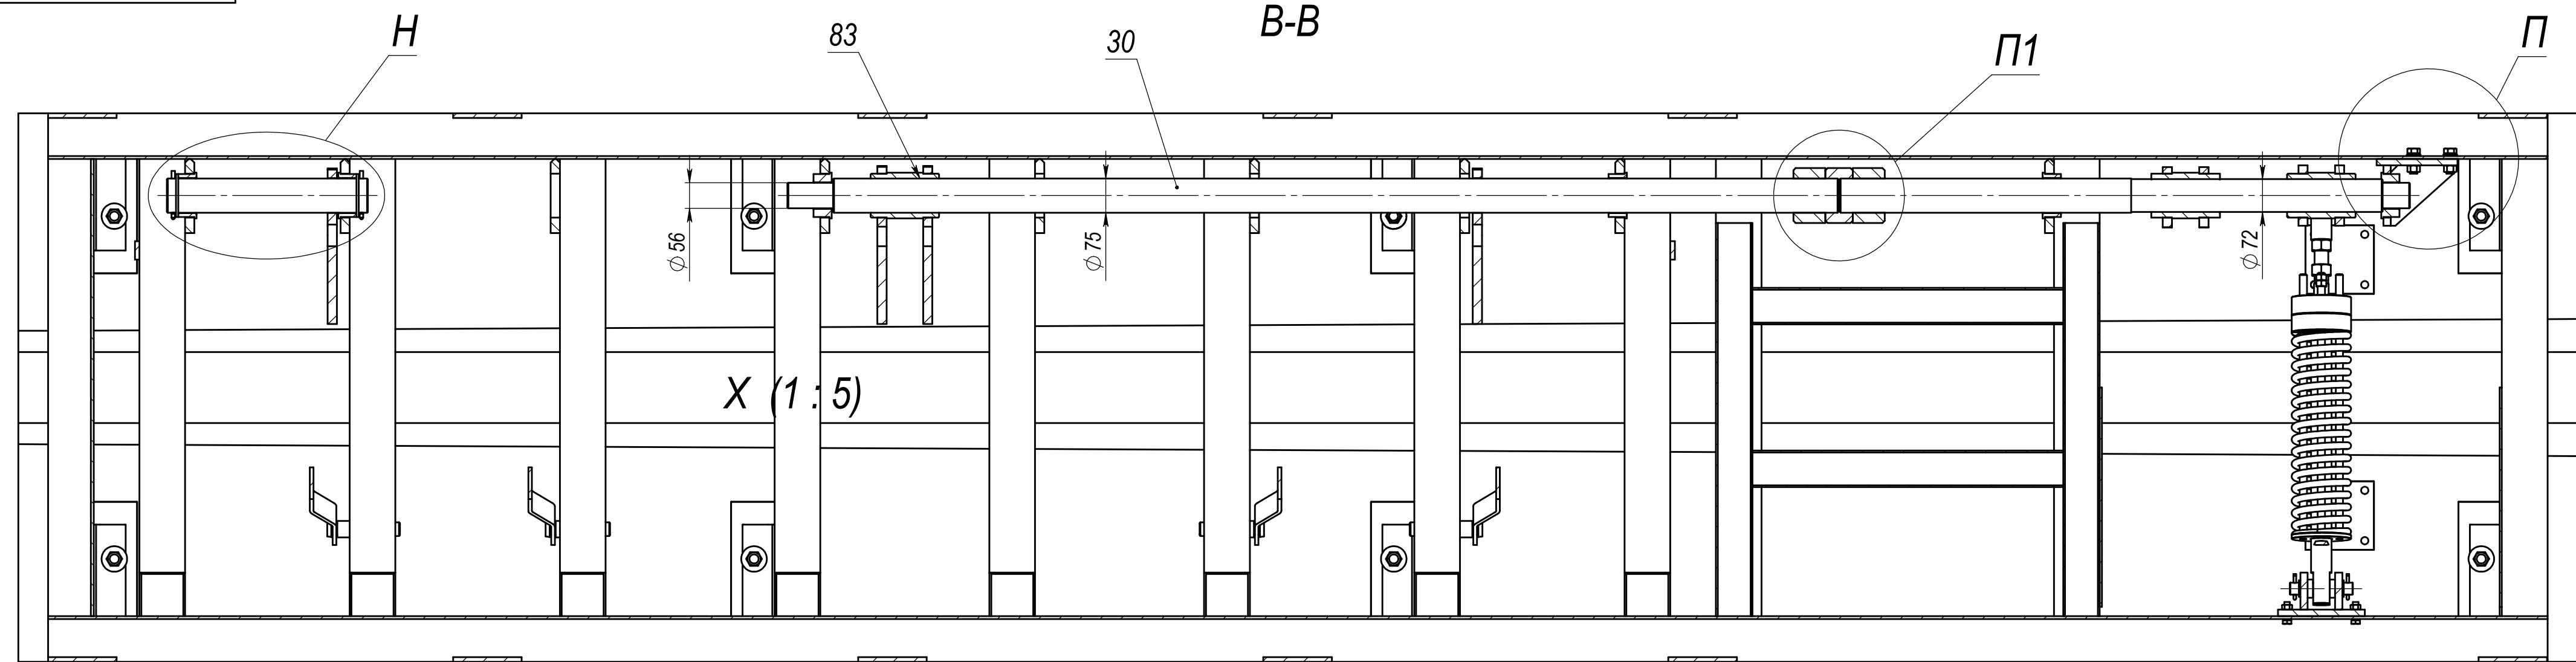


Д-Д (1:4)

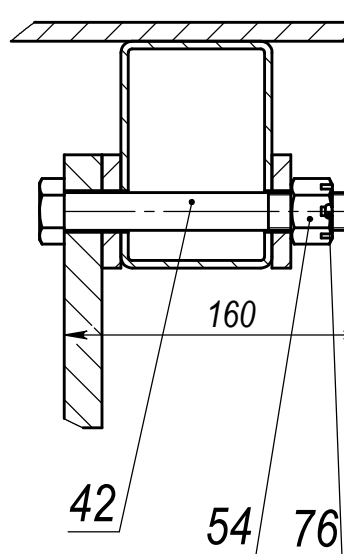


У-У (1:4)

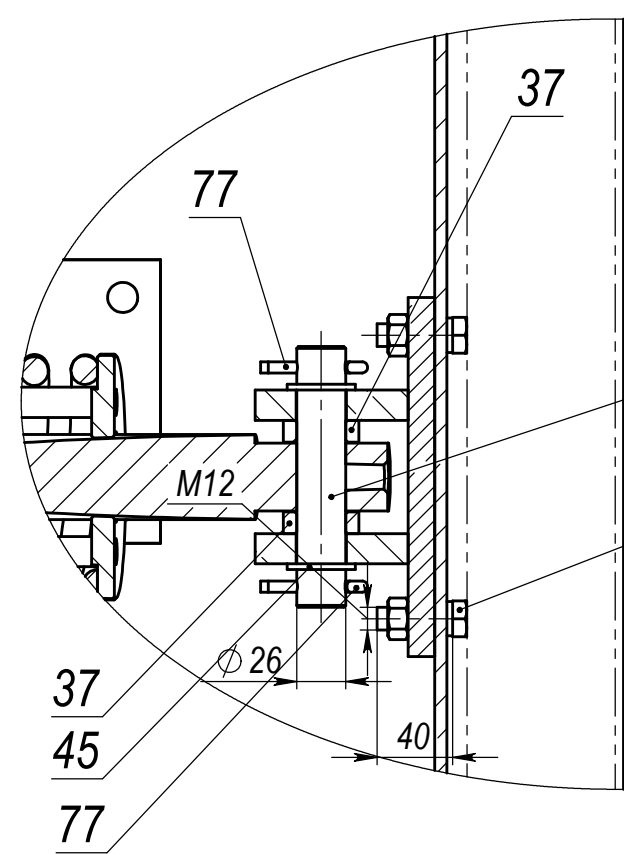


Н (1:4)

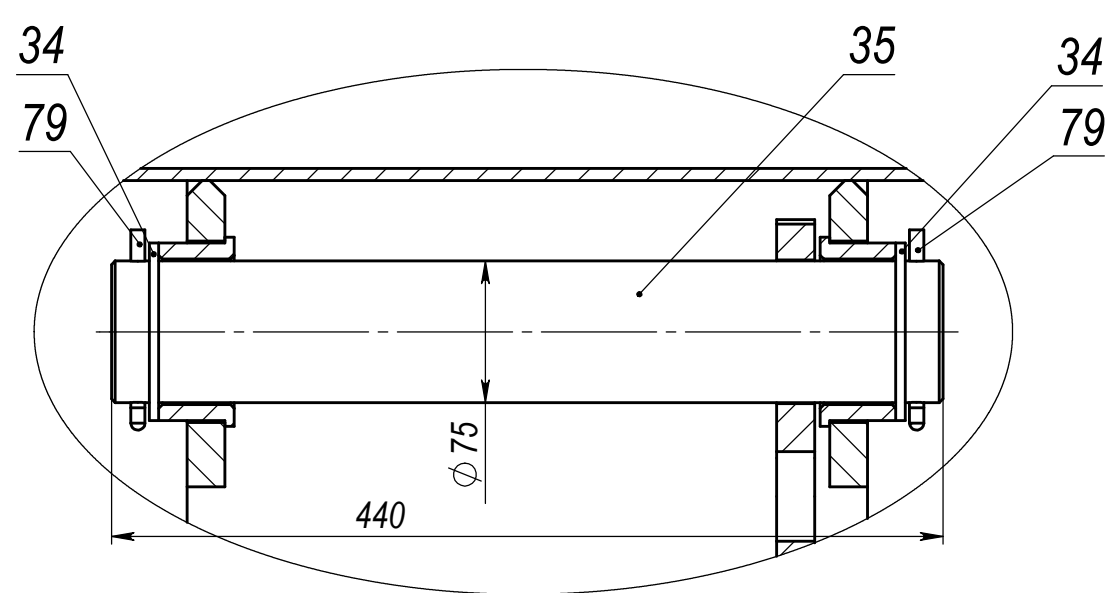


К-К (1:4)

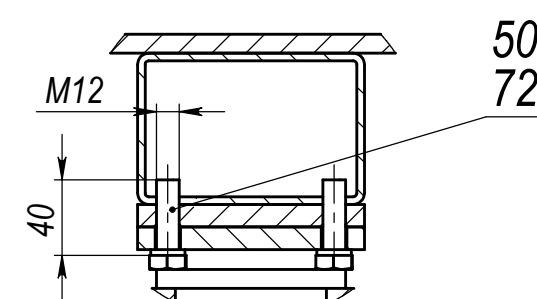


И-И (1:4)

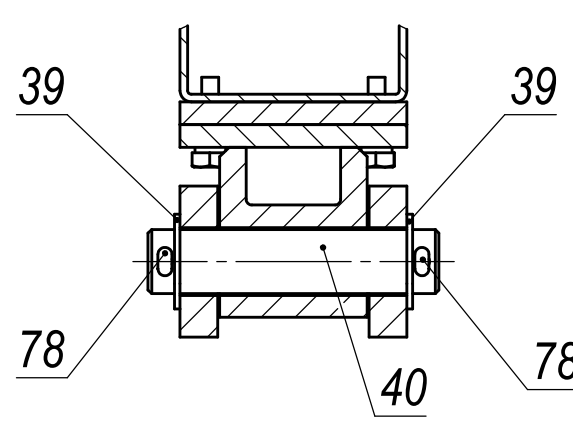

П1 (1:5)

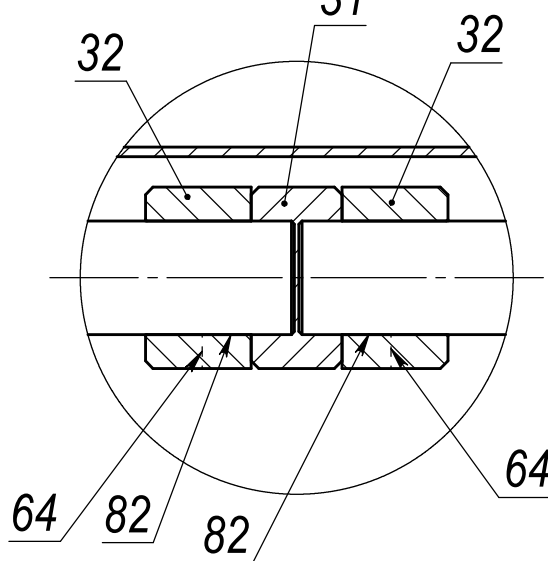

Т1-Т1 (1:5)

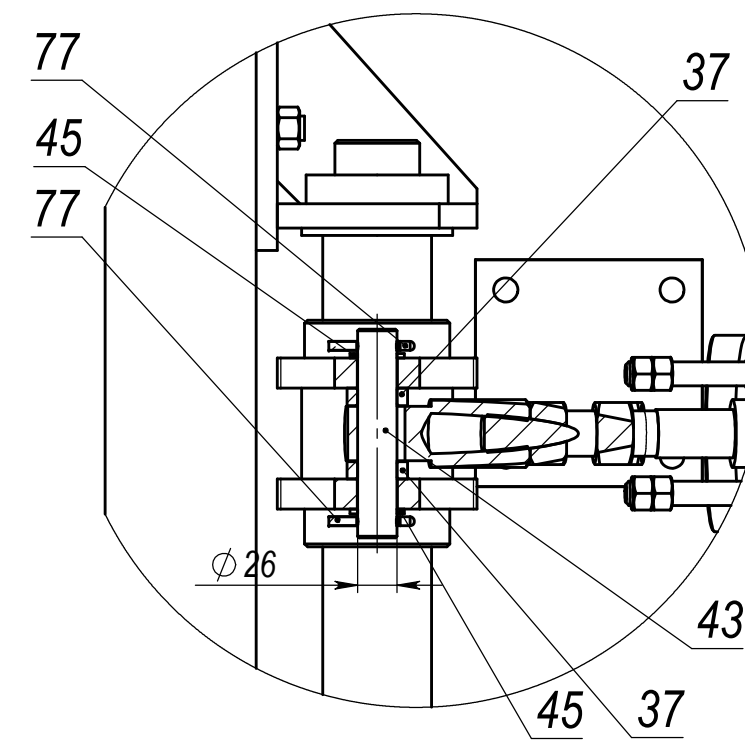

Р1-Р1 (1:5)

