
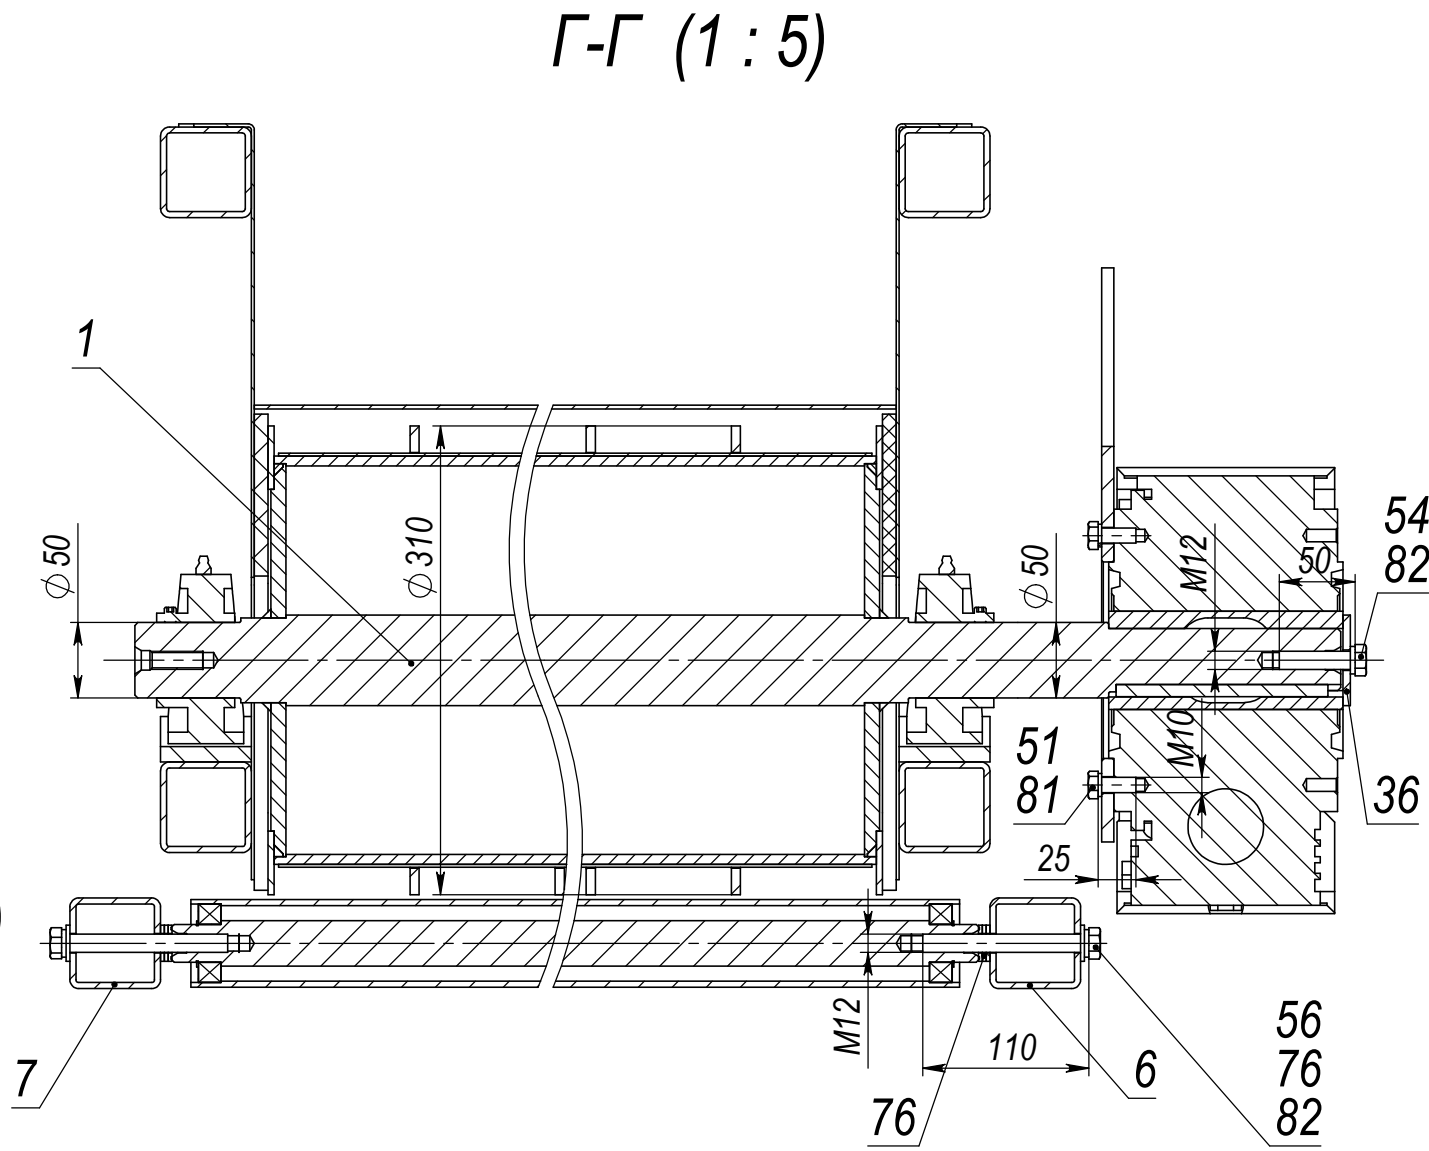
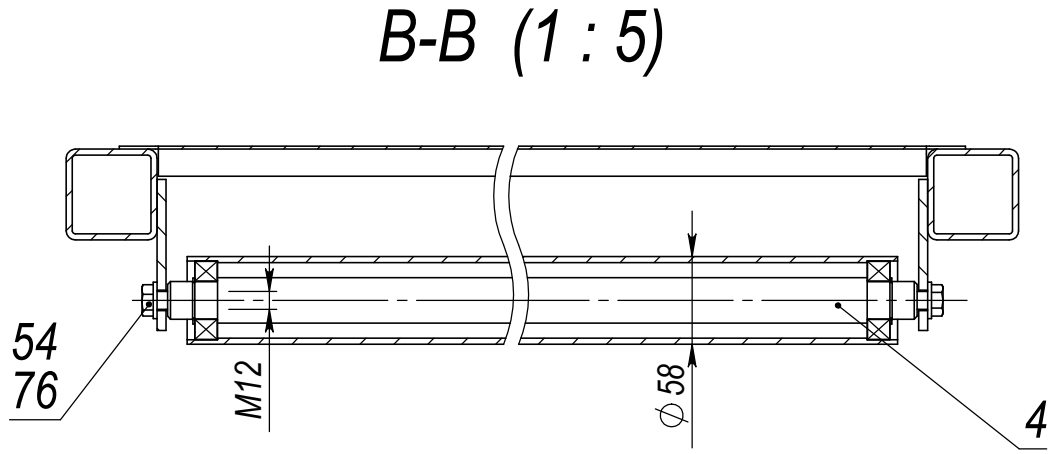
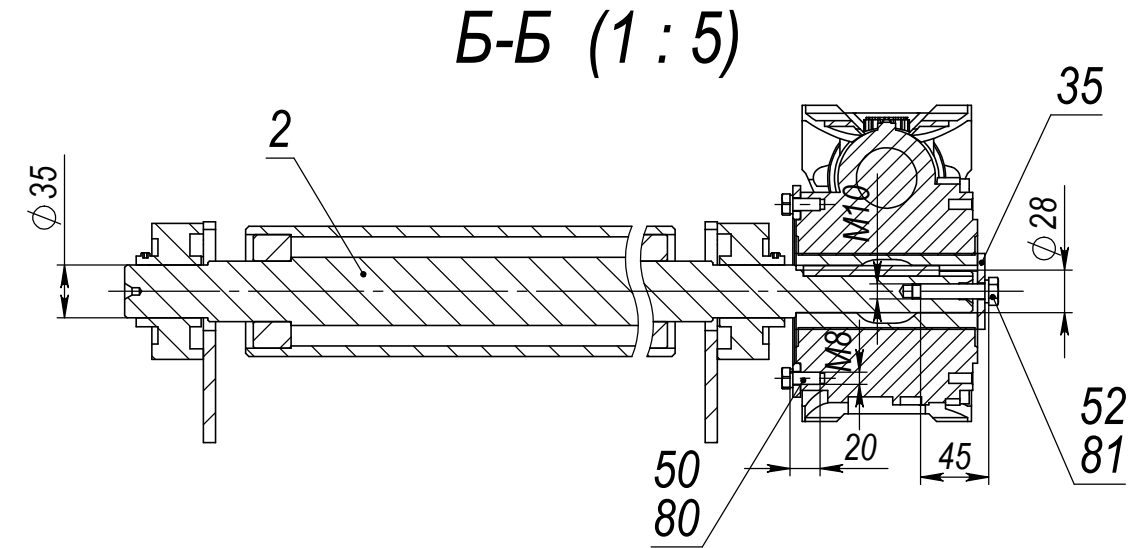



Перв. примен.				
Справ. №				
Подп. и дата				
Име. № дубл.				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Име. № подл.				

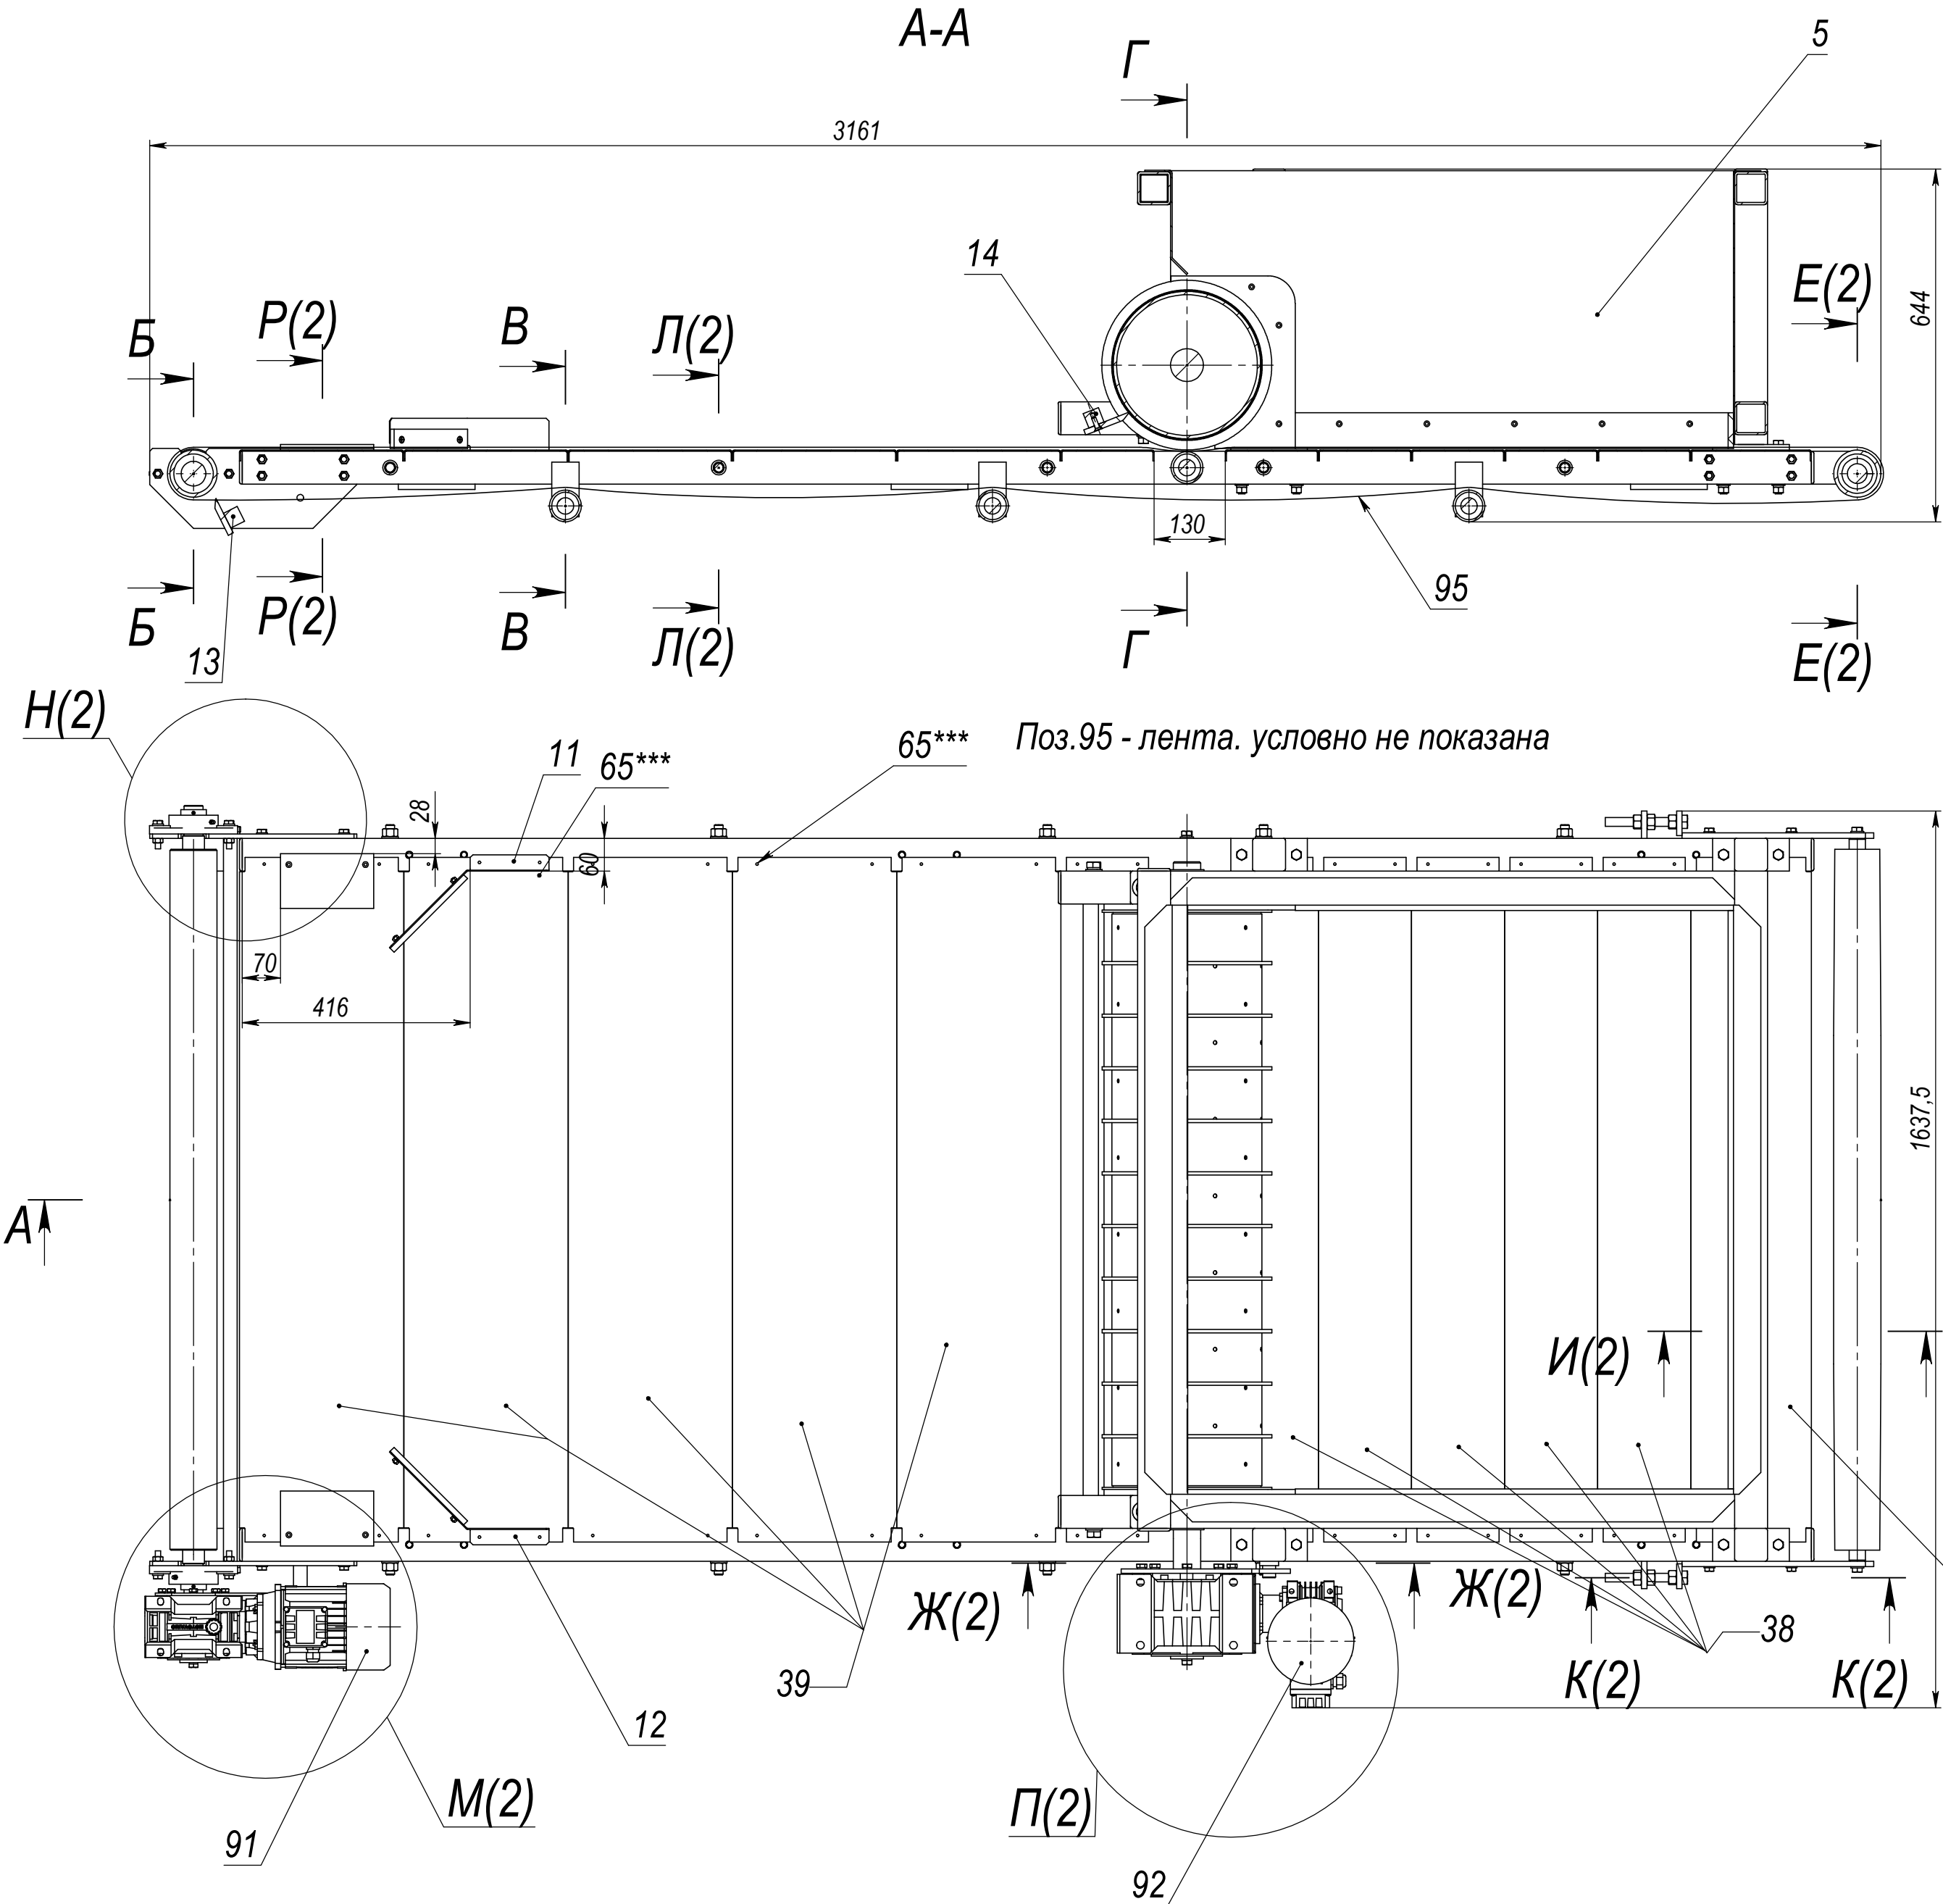


1. Размеры для справок.
2. ** Приварку стержня поз.28 выполнить после установки барабана формовочного поз.1
3. *** Отверстия под саморезы сверлить по месту ϕ 3,6.

					ТЛ.00.100 СБ				
					Транспортер с воронкой Сборочный чертёж				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.		Шукушаев					514	1:10	
Пров.		Евсеев							
Т. контр.					Лист		Листов 1		
Н. контр.									
Утв.		Евсеев							


Е-Е(1:5)(1)

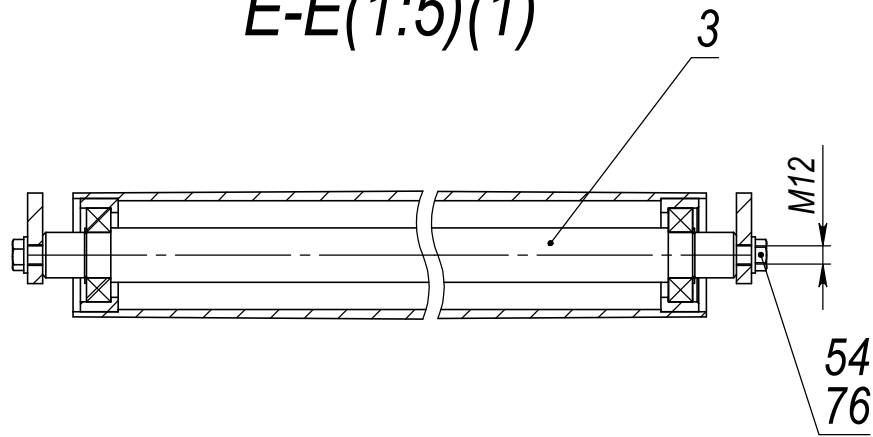


Л-Л(1:5)(1)

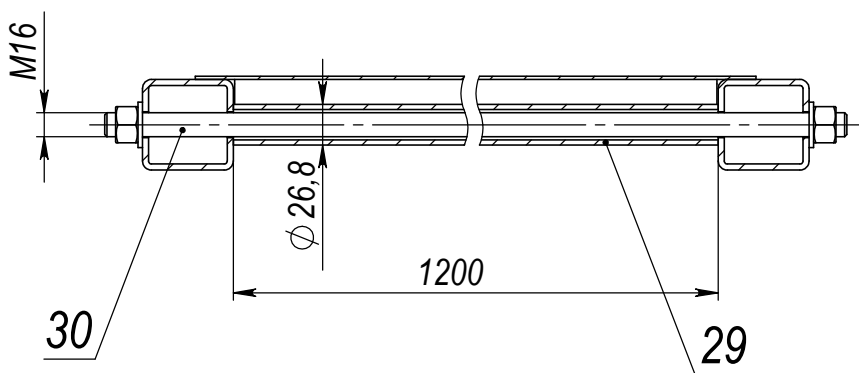


И-И(1:2)(1)

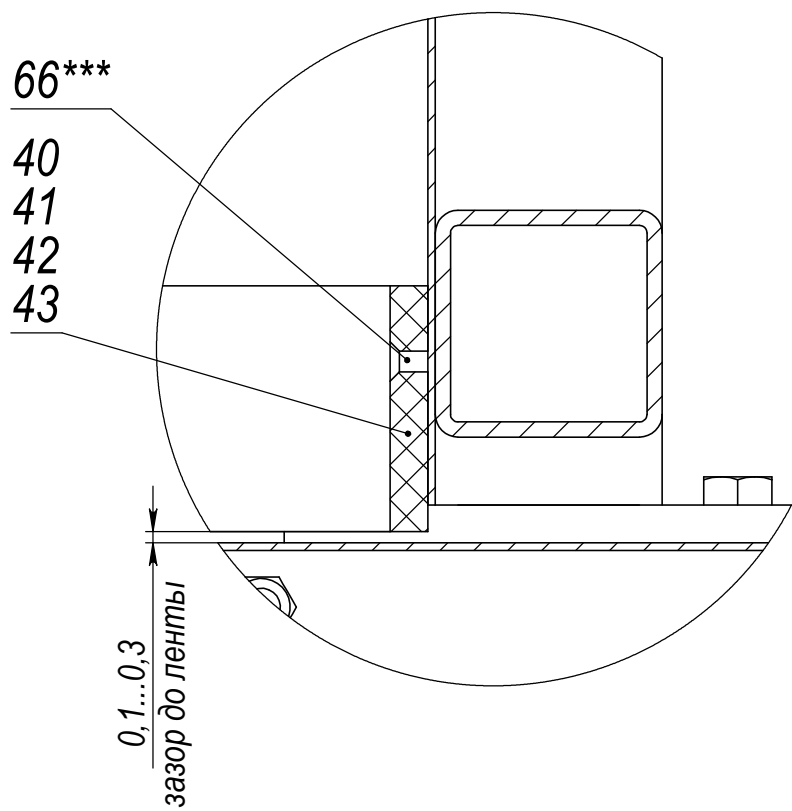


К-К(1:5)(1)

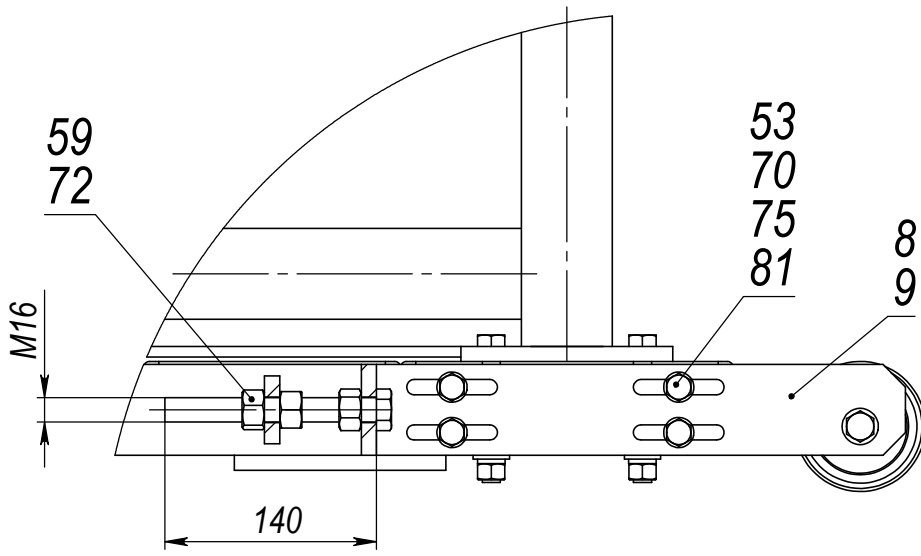


Р-Р(1:2)(1)

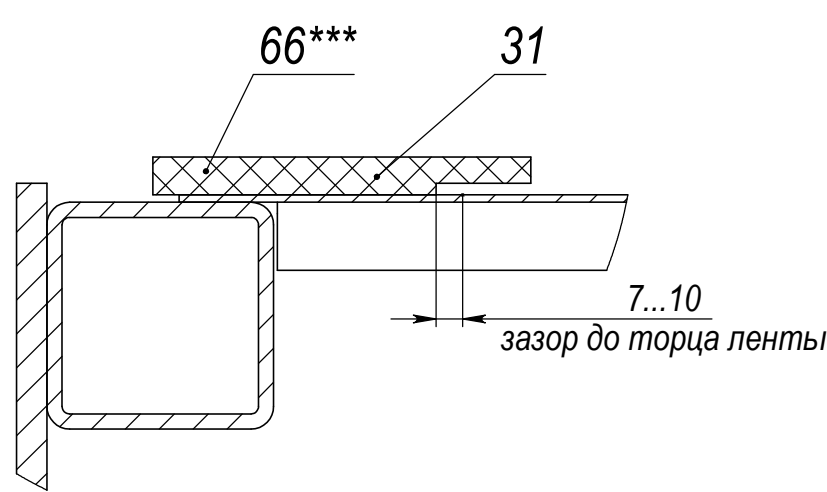


Н(1:5)(1)

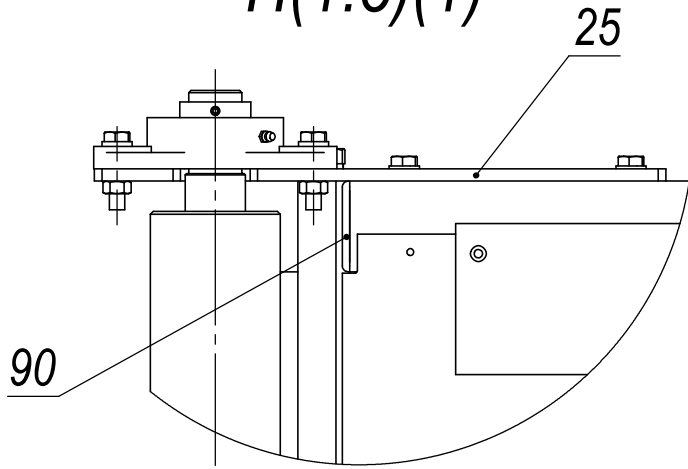



Ж-Ж(1)

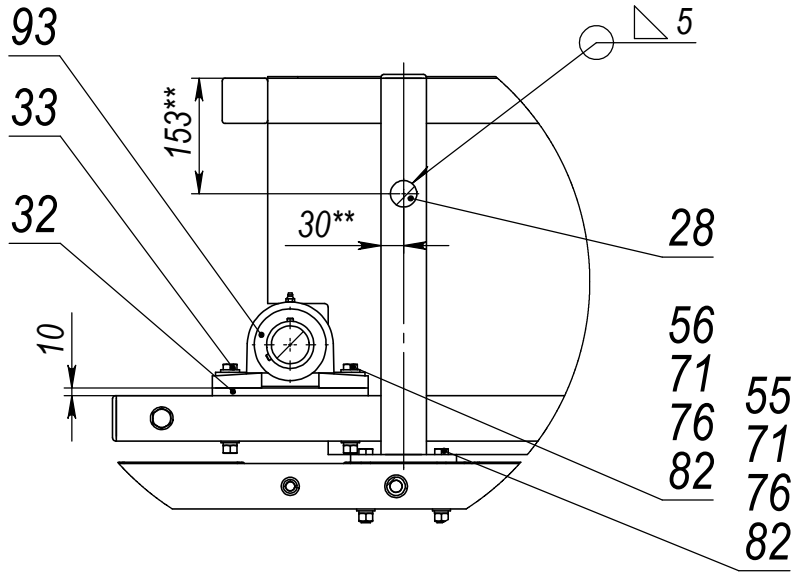

М(1:5)(1)

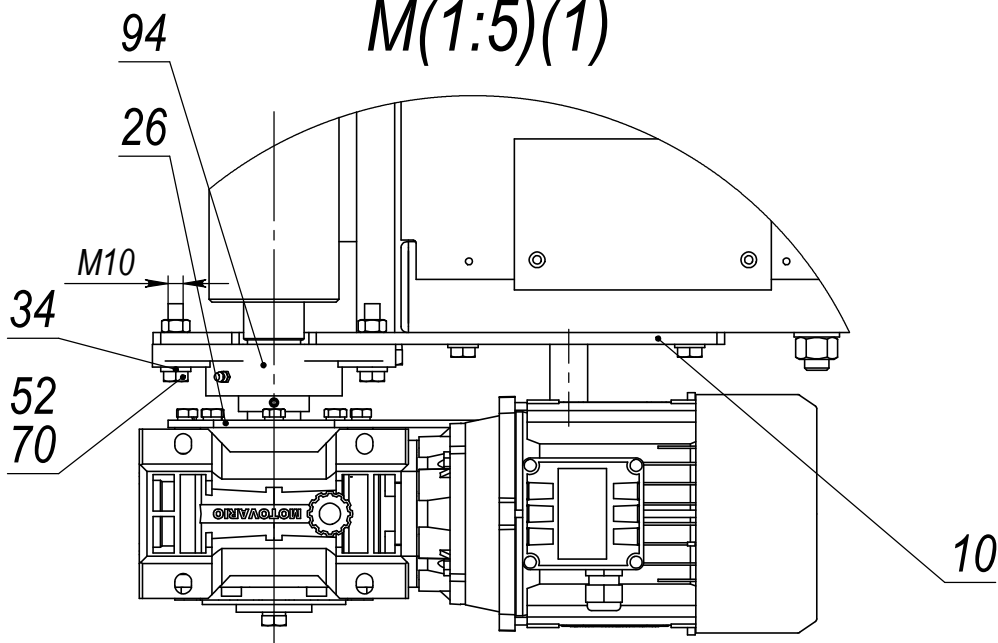

П(1:5)(1)

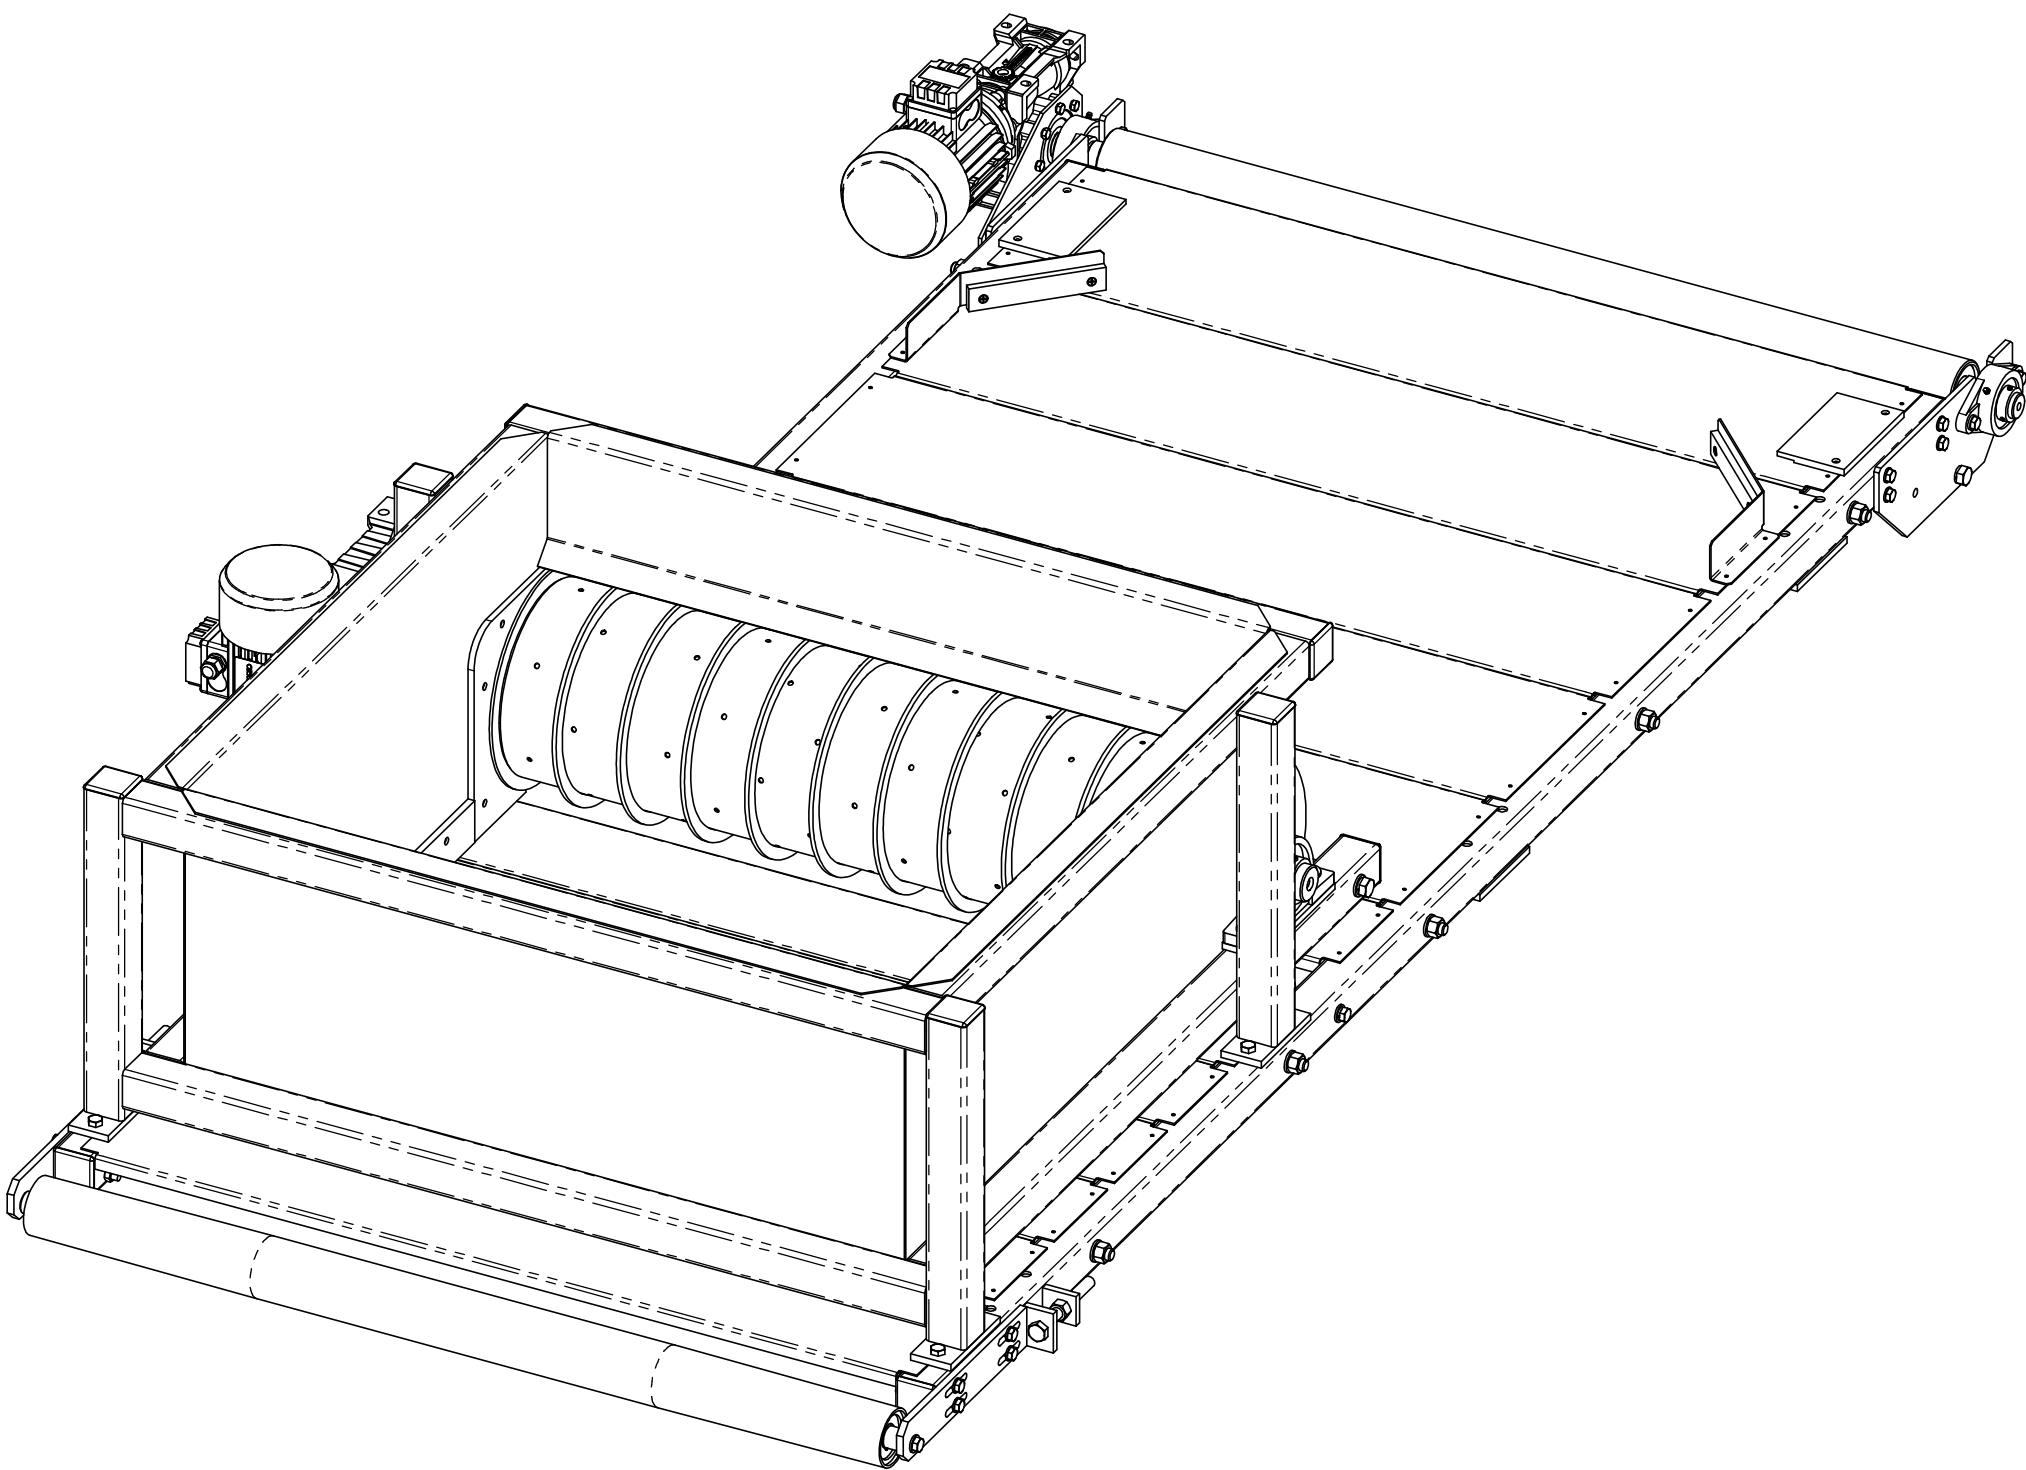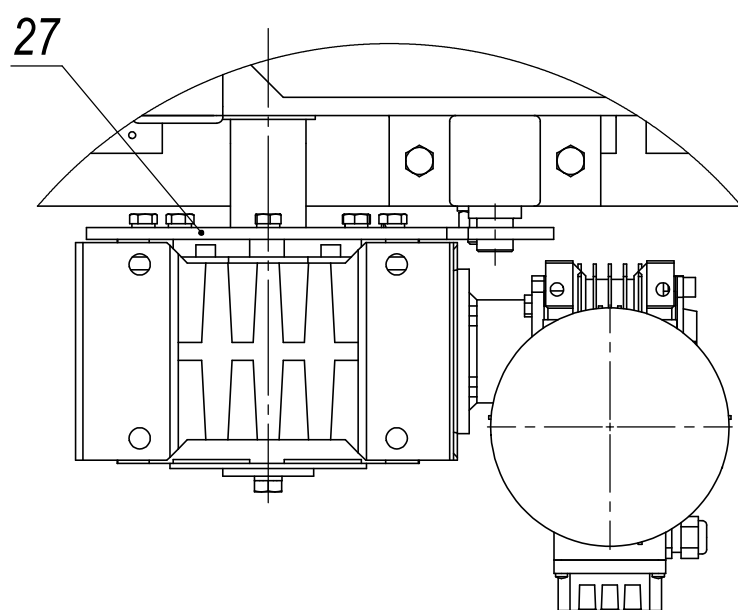

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Шифр:				