



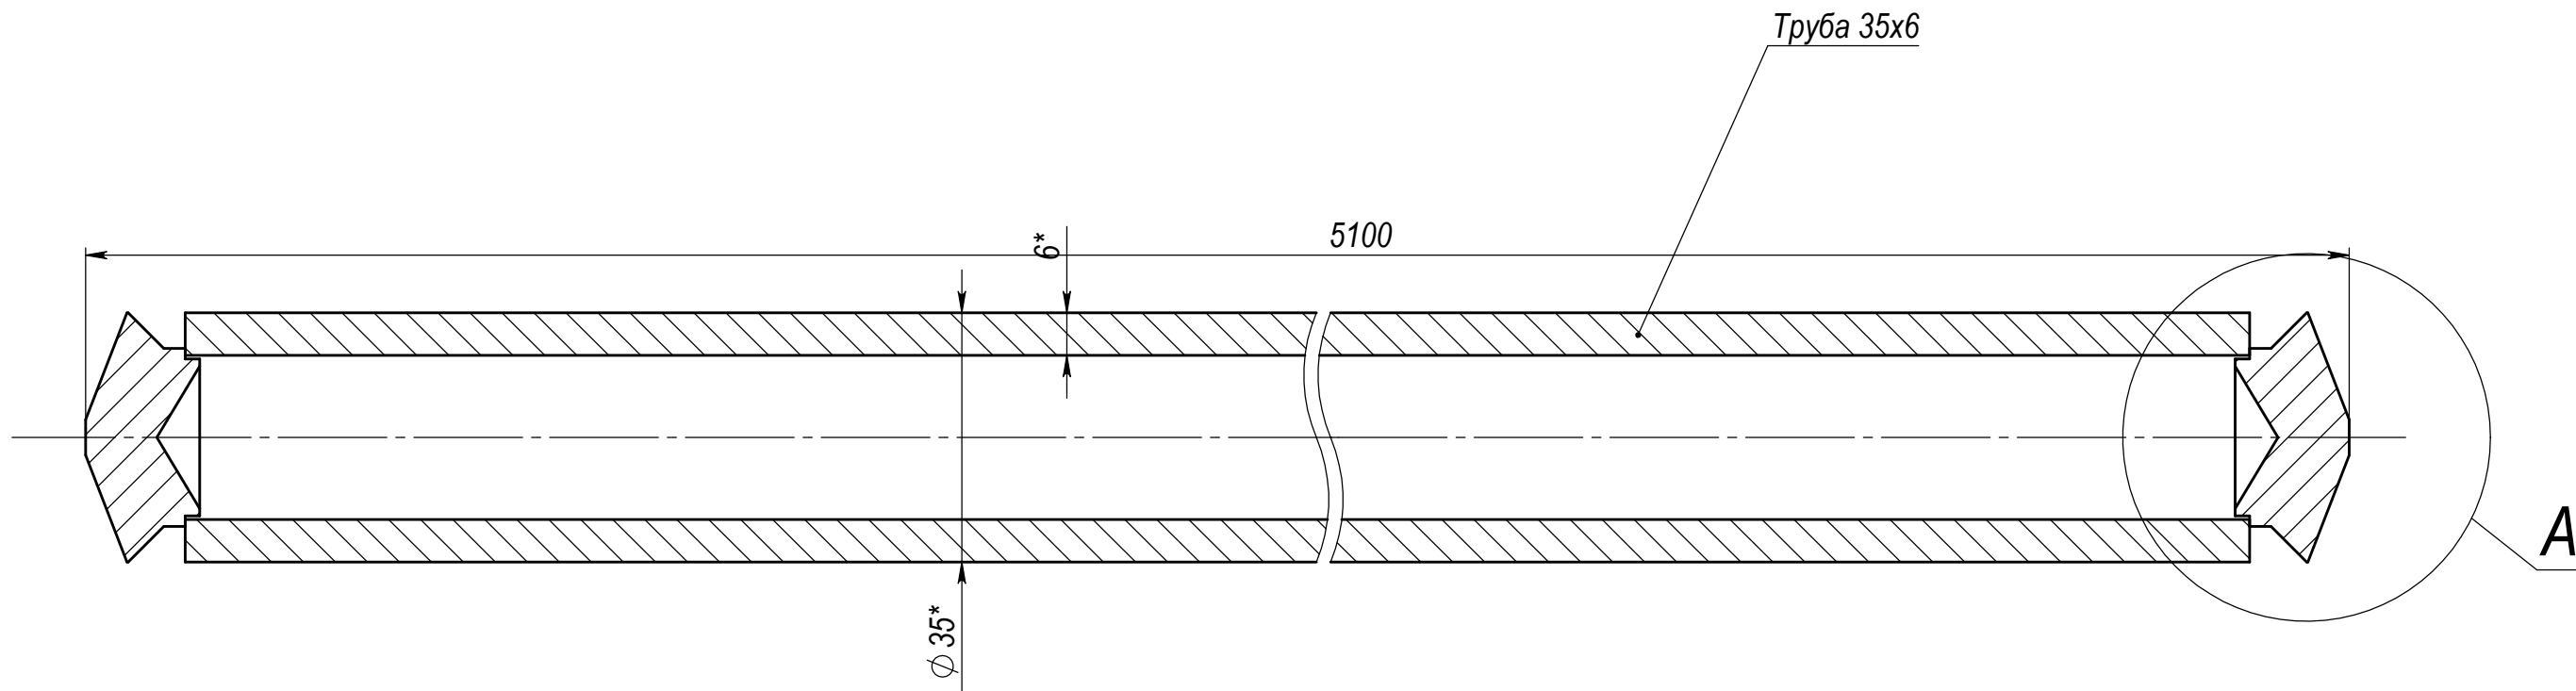

A (2 : 1)

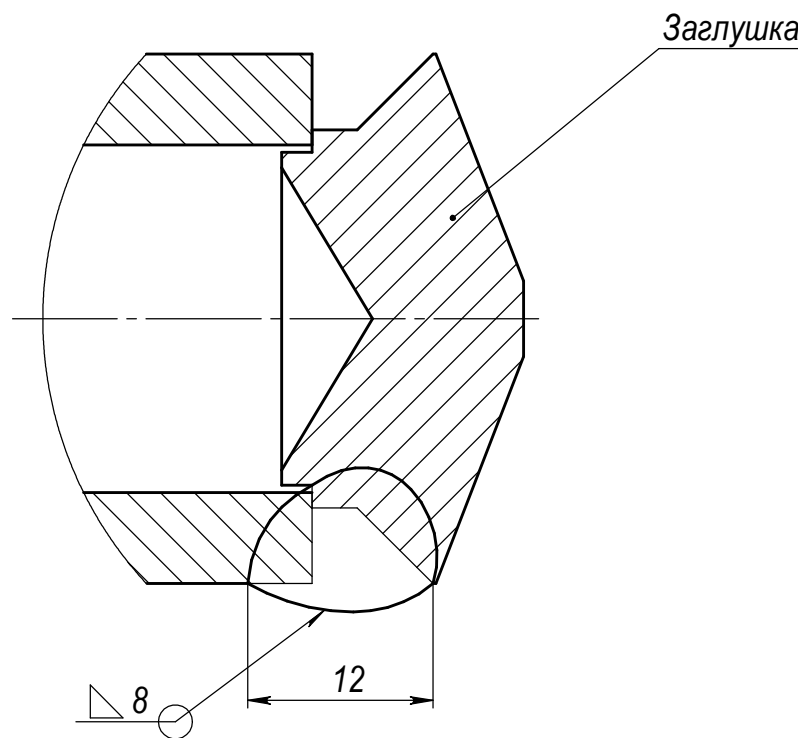

1. В трубу залить водно-спиртовую смесь - 1200 мл.
2. Трубку тепловую после приварки заглушек проверить избыточным давлением 100 атм.
3. Технологические отверстия заварить

|              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изм. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подп. и дата |
|              |              |              |              |              |

|      |      |          |       |      |
|------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
|      |      |          |       |      |

Шифр:

Копировал

Формат А3

Трубка тепловая